

使用说明书

WBI414S49 交流电流传感器

本说明书也适用于 I414S49-I、I414aS9 型 $\phi 4$ 穿心输入传感器

内容如有更改，恕不另行通知。

使用说明书


【1 阅区】

WBI414S49 交流电流传感器

(本说明书也适用于 I414S49-I、I414aS9 $\phi 4$ 穿心输入传感器)


本产品采用特制隔离模块，对电网和电路中的交流电流进行实时测量，将其变换为 $4mA \sim 20mA$ 直流电流 (I_z) 输出；具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、温度范围宽、抗干扰能力强等特点。本产品采用卡装式结构，端子接线，安装方便，输入、输出、电源三隔离，适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。

一 传感器外形尺寸图 (单位:mm)

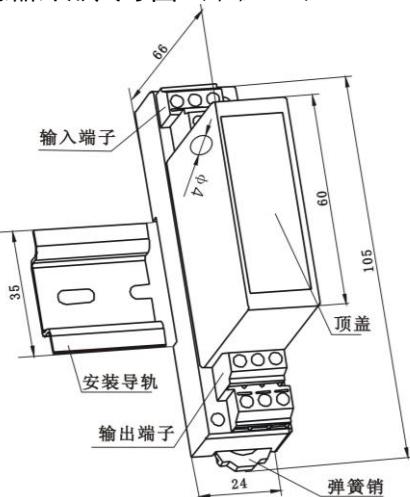

【2 阅区】

二 传感器端子定义图 (俯视图)

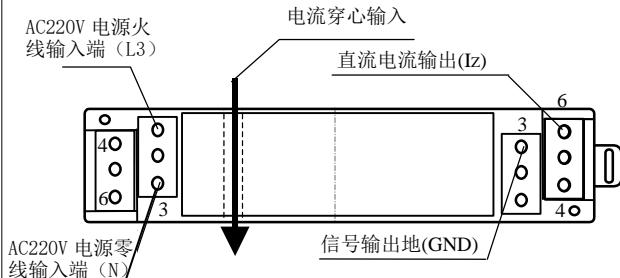

图中未定义的端子不能作为它用

三. 主要技术指标

- 输入输出规格：见产品标签；
- 准确度等级：0.5；
- 线性范围：0%~120%标称输入；
- 频率响应：25Hz~5kHz；
- 响应时间：350ms；
- 输入阻抗：约为零；
- 过载能力：
20 倍标称输入电流值，持续 1s，间隔 300s，重复 5 次；
- 负载能力：6V；
- 辅助电源：AC/DC 85V~265V；

【3 阅区】

10. 隔离耐压：输入与输出之间 > DC 2.5kV, 1min,
电源与输入之间 > DC 2.5kV, 1min,
电源与输出之间 > DC 1.5kV, 1min;

11. 输出纹波：<35mV (有效值，输出负载为 250Ω 时)；

12. 环境温度：商业级：0°C~50°C；

工业级：-25°C~+70°C；

13. 温度漂移： $350 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 。

四 传感器的正确使用

1. 传感器的安装

本型号传感器采用卡装式结构，安装方便，适合于 NS35/7.5 型、NS35/15 型或欧洲 EN50022 型标准导轨。安装步骤如下（参看外形尺寸图）：


- ①把传感器固定卡槽一侧勾在安装导轨上；
- ②向下牵动弹簧销；
- ③旋转传感器，使传感器卡口套在安装导轨上；
- ④松开弹簧销，传感器卡在安装导轨上。

2. 传感器出厂时，已按《产品标准》准确调定，用户接线无误后即可通电工作。用于精密测量时，应在通电预热 3min 后

【4 阅区】

再行采样。

3. I_z 输出是按 250Ω 标准负载电阻设计的，当负载电阻 R_L 小于 100Ω 时，应在传感器电流输出回路中串入降耗电阻 R_0 ，使其与负载电阻之和在 $100\Omega \sim 250\Omega$ 之间。

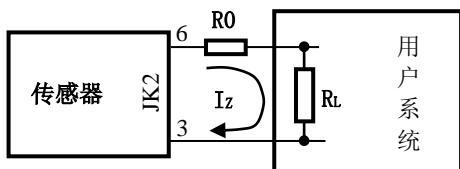


4. 小于 $500mA$ 的电流测量可以采用安匝输入方式，此时传感器分辨率提高，量程变窄，其它技术指标不受影响。

五 基本准确度试验方法

- 根据传感器端子定义，按图示连接试验电路；
- 基本准确度试验应在如下环境条件下进行：
 - ◆ 辅助电源：标称值±5%；
 - ◆ 环境温度： $25^\circ C \pm 5^\circ C$ ；
 - ◆ 相对湿度：(45~75)%；
 - ◆ 准确度为 0.05 级以上的信号源及测量仪表。
- 通电预热 3min；

【5 阅区】

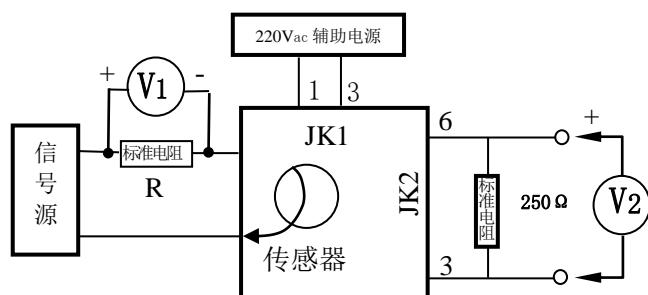

注：图中用标准电阻 R 把被测电流转化为交流电压，用 V1 监测。用 250Ω 标准电阻把电流输出转换为电压输出，用 V2 测量。

4. 用输入监测表 V1 监视信号源的输出，在传感器量程范围内任意给定一个输入值 I_r ，假定传感器的输入规格是 $5A$ ，输出规格是 $4mA \sim 20mA$ ，则传感器的预期输出值 I_z 按下式计算：

$$I_z = (20mA - 4mA) \times I_r / 5A + 4mA$$

5. 用输出监测表 V2 测量标准电阻两端的直流电压值 U_o ，传感器的基本引用误差 γ 按下式计算：

$$\gamma = (U_o - I_z \times 250\Omega) / [(20mA - 4mA) \times 250\Omega] \times 100$$

6. 重复执行 4、5 两条操作，如果所得到的 γ 的绝对值均小于传感器的准确度等级指数（本型号产品的准确度等级指数为 0.5），则传感器的准确度等级合格。

注：其它技术指标的试验方法详询我公司。

【6 阅区】


注意事项

- 请注意产品标签上的辅助电源信息，传感器的辅助电源等级和极性切不可差错，否则将损坏传感器。
- 传感器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。
- 传感器在有强磁干扰的环境中使用时，请注意输入线的屏蔽，输出信号线应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于 $10mm$ 。
- 产品标签上给出的输入值是指交流信号的有效值。
- 本型号传感器只能使用它的有效接线端，其它端子可能与传感器内部电路有连接，不能另图它用。
- 本型号传感器内部未设置防雷击电路，当传感器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。
- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装传感器，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。
- 本产品采用阻燃 ABS 塑料外壳封装，外壳极限耐受温度为 $85^\circ C$ ，受到高温烘烤时会发生变形，影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存，请勿把产品放进高温箱内烘烤。

【7 阅区】

9. 本公司产品在废弃时，不可回收利用，请交有资质的回收部门处理。

六 传感器输入输出特性曲线

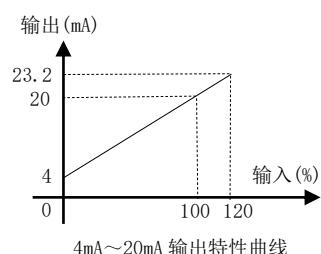

质量承诺

为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，我司对售出的 WB 系列电量隔离传感器产品做出如下质量承诺：

三个月包退，六个月包换，三年内包修。具体细则及解释详见官方网站《产品质量及售后服务承诺》。